


SENA

PRISM TUBE WiFi

빠른 시작하기

Action Camera for Motorcycle Helmet

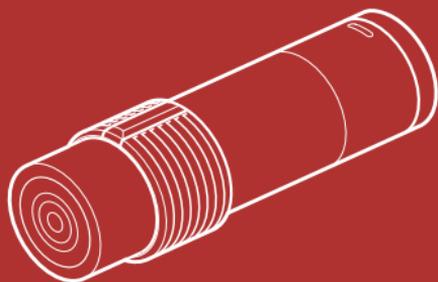


세나코리아 웹사이트(senablueooth.co.kr)에서
다른 제품들도 살펴보세요.


준비

프리즘튜브 WiFi 알아보기

카메라

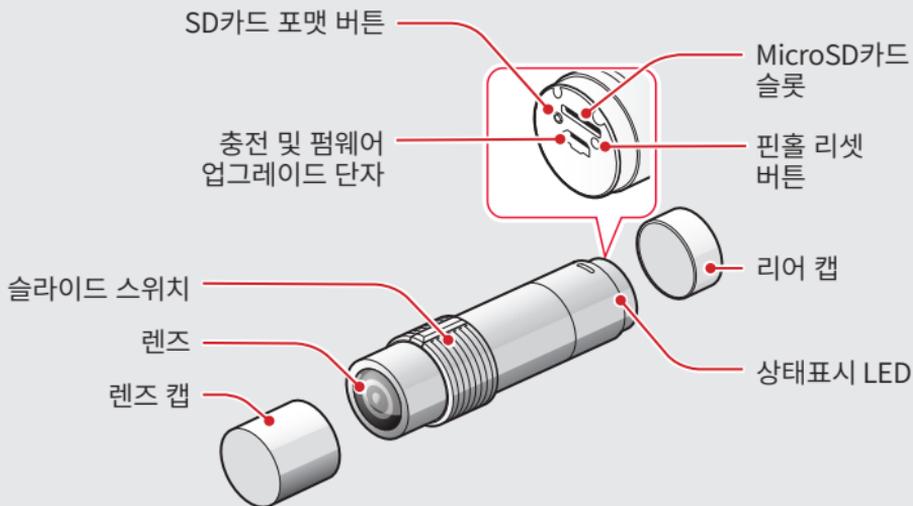

스피커 및 마이크

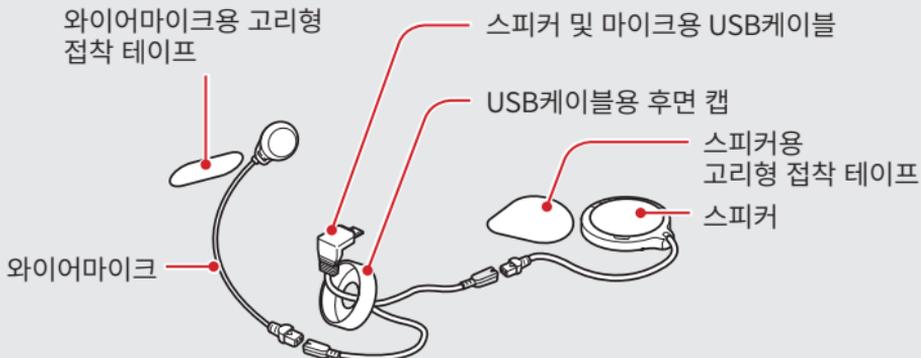

기타



클램프 유닛



회전 마운트



표면접착식 어댑터





USB 충전 및
데이터 케이블



육각렌치

MicroSD 카드 삽입하기

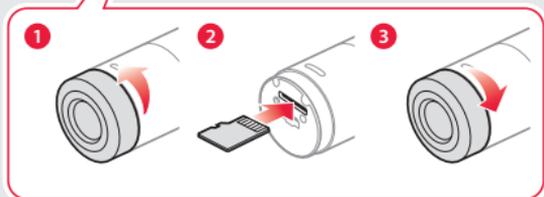
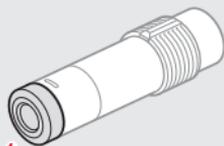


유용한 정보

최대 64GB의 MicroSD카드와 호환됩니다.
Class 10 microSD 카드를 사용하십시오.

프리즘튜브 WiFi 장착하기

스피커 연결하기

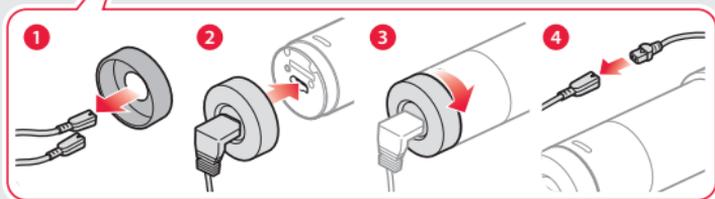
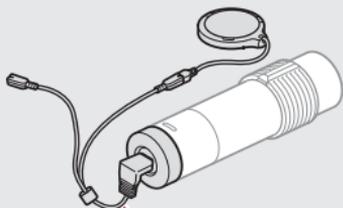


유용한 정보 스피커 케이블을 USB케이블의 검은색 커넥터에 연결하세요.


헬멧에 장착하기



클램프 유닛

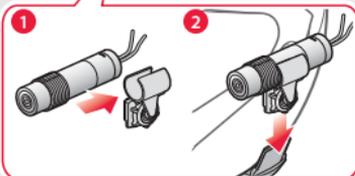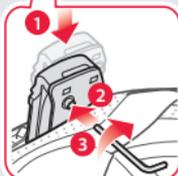

카메라

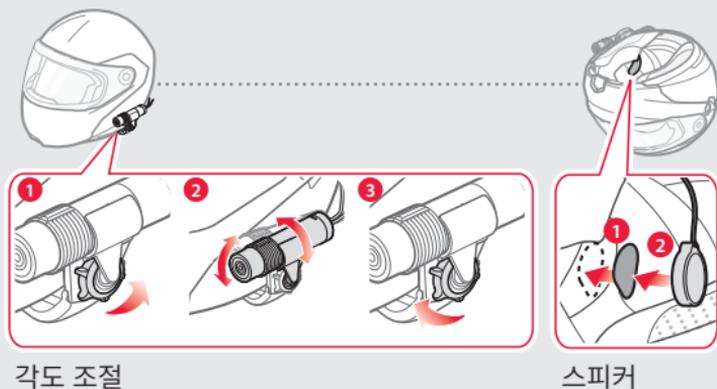


각도 조절

스피커

유용한 정보

- 카메라 각도를 조정한 다음 회전 마운트를 단단히 조이세요.
- 슬라이드 스위치의 튀어나온 부분이 위로 향하고 지면과 평행이 되도록 장착하세요.
- 헬멧에 표면접착식 어댑터를 붙여서 클램프 유닛을 고정할 수도 있습니다. 24시간 후에 완전히 접착됩니다.

와이어마이크 연결하기

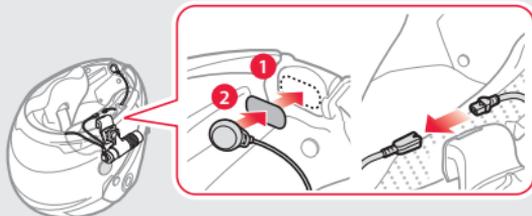


와이어마이크로 선명하게 목소리를 녹음할 수 있습니다.

유용한 정보

- 와이어마이크 케이블을 USB케이블의 빨간색 커넥터에 연결하십시오.
- 와이어마이크가 분리되면 카메라의 내장 마이크가 자동으로 켜집니다.


기본 조작

카메라 켜기/끄기

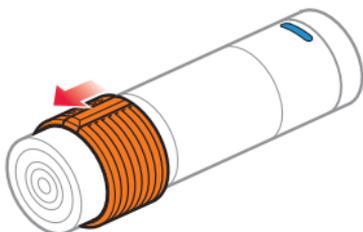

켜짐 

 "Camera on", "Recording"
(카메라 온, 레코딩)

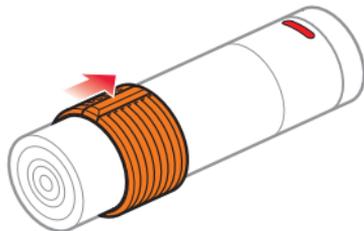

꺼짐 

 "Recording stop, Camera off"
(레코딩 스탑, 카메라 오프)

유용한 정보

- 카메라를 켜면 바로 녹화가 시작됩니다. 카메라를 끄면 녹화가 종료됩니다.
- 비디오를 녹화하려면 microSD카드를 삽입해야 합니다.

일반녹화/루프녹화 모드 전환하기



 일반녹화

  루프녹화

카메라를 켜 후 SD카드 포맷 버튼을 살짝 눌러서 일반녹화 또는 루프녹화 모드로 전환할 수 있습니다.

유용한 정보

- 일반녹화 모드 : 파란색 LED 한 번씩 깜빡임
- 루프녹화 모드 : 파란색 LED 두 번씩 깜빡임

배터리

배터리 잔량 확인



깜박임		70 ~ 100 %
깜박임		30 ~ 70 %
깜박임		30%


카메라를 켤 때 LED 깜박임 횟수로 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

배터리 부족 경고




"Battery low"
(배터리 로우)

배터리 충전

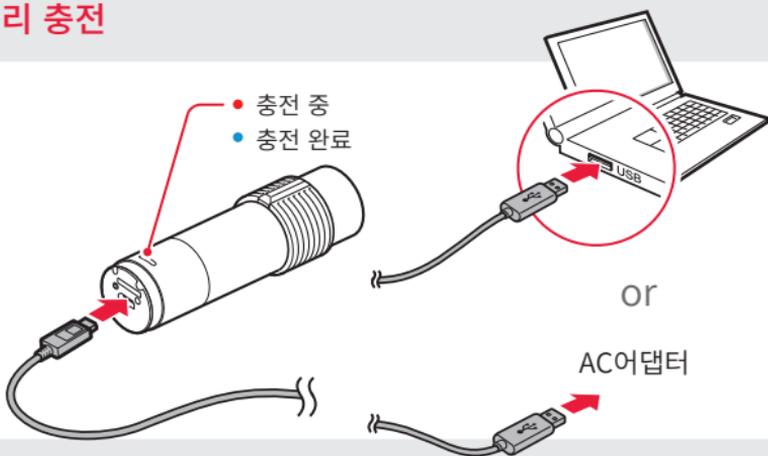

전송

비디오 파일 전송하기

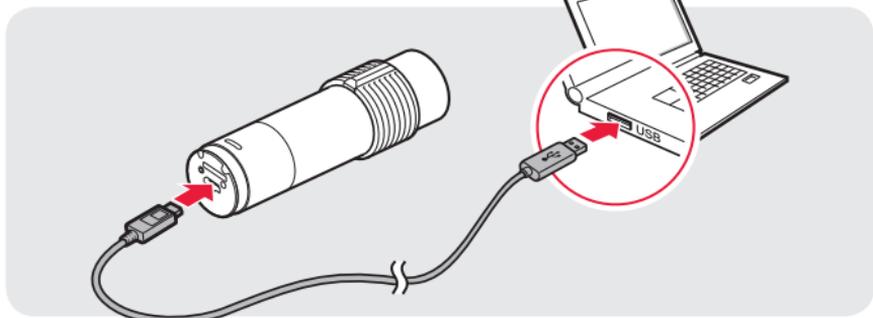

- 유용한 정보**
- 카메라를 끄고 USB케이블로 PC에 연결하십시오. PC에서 이동식 디스크로 카메라를 인식합니다.
 - Sena Camera App을 사용하여 스마트폰으로 비디오를 전송할 수 있습니다.

펌웨어 업그레이드

다음 안내에 따라 최신 펌웨어를 설치하십시오.

1. 카메라를 끄고 USB케이블로 PC에 연결하십시오.
2. www.senablueetooth.co.kr에서 최신 펌웨어 파일을 다운로드 하세요.
3. 펌웨어 파일을 microSD카드의 루트 폴더에 복사하십시오.
4. PC에서 카메라를 분리하고 카메라를 다시 시작하십시오. 펌웨어가 자동으로 설치됩니다. LED가 녹색으로 점멸하다가 빨간색으로 바뀝니다.
5. 카메라를 껐다가 켜십시오. 이제 정상 작동할 것입니다.

SENA CAMERA APP

Sena Camera App으로 프리즘튜브 WiFi에 내장된 WiFi기능을 사용해서 실시간 미리보기가 가능하고, 녹화된 비디오를 관리 할 수있을뿐 아니라 비디오 설정도 변경할 수 있습니다.

프리즘튜브 WiFi와 Sena Camera App이 연결되면 프리즘튜브 WiFi가 스마트폰의 날짜와 시간으로 동기화됩니다.

Sena Camera App의 지침에 따라 휴대전화를 프리즘튜브 WiFi에 연결하십시오.

Android 및 Apple 운영 체제용 Sena Camera App을 다운로드 할 수 있습니다.



유용한 정보

- 카메라 전원을 켜면 WiFi가 기본적으로 활성화됩니다. 3 분 동안 WiFi를 사용하지 않으면 WiFi가 자동으로 종료됩니다.
- 프리즘튜브 WiFi는 다음과 같은 상황에서 Sena Camera App과 연결이 끊어집니다:
 - 3 분 동안 비디오 미리보기를 하지 않으면 WiFi가 종료됩니다.
 - 카메라 설정을 변경 한 후 Sena Camera App을 3 분 동안 사용하지 않으면 WiFi가 종료됩니다.
 - 카메라 설정 메뉴에서 3 분 동안 아무 것도 터치하지 않으면 WiFi가 종료됩니다.
- WiFi가 종료 된 후 WiFi를 다시 활성화하려면 프리즘튜브 WiFi를 다시 시작해야 합니다.

카메라 설정

Sena Camera App을 통해서 프리즘튜브 WiFi의 카메라 설정을 변경할 수 있습니다.

카메라 설정	활성화 / 비활성화 또는 실행
촬영 모드	일반녹화 모드 (기본값) 루프녹화 모드
비디오 해상도	1080p / 30fps (기본값) 1080p / 60fps 1440p / 30fps
날짜 캡션	활성화 (기본값) / 비활성화
카메라 슬립 모드	활성화 (기본값) / 비활성화
WiFi 설정	SSID Password
SD카드 포맷	실행

문제 해결


메모리 카드

메모리가 가득 찼을 때



🔊 "Memory is full"
(메모리 이즈 풀)


메모리 카드 포맷하기

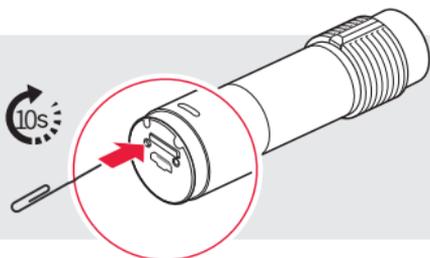

메모리 카드를 포맷하려면 카메라를 켜고 LED가 빨간색과 파란색으로 점멸할 때까지 SD카드 포맷 버튼을 10초 동안 누르십시오.


유용한 정보 이 방법이나 세나 카메라 앱을 사용하여 microSD 카드를 포맷하는 것이 좋습니다. PC에서 microSD카드를 포맷할 때는 파일시스템을 FAT32로 설정해야 합니다.

재설정(fault reset)

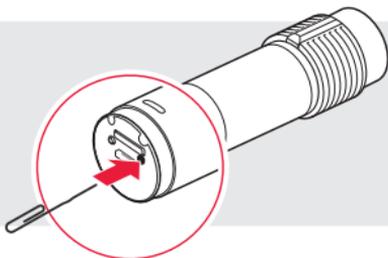

알 수 없는 이유로 카메라가 제대로 동작하지 않는 경우, 카메라의 전원을 켜 상태에서 카메라 뒤쪽에 있는 핀홀리셋 버튼을 누르십시오.

공장 초기화

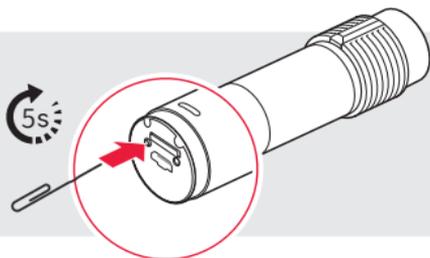

카메라를 켜고 LED가 빨간색과 파란색으로 점멸할 때까지 SD 카드 포맷 버튼을 5초 동안 누르십시오.

SENA
BLUETOOTH KOREA

세 나 블 루 투 스 코 리 아

웹사이트 senablueetooth.co.kr
기술지원 support@senablueetooth.co.kr
온라인스토어 buy-sena.co.kr

제품보증과 책임제한을 포함한 제품과 관련된 중요 정보는 세나블루투스코리아 웹사이트상의 사용자 설명서에 기술되어 있습니다.
본 제품을 사용하는 것은 고객이 해당 협약의 모든 조항에 동의하는 것을 의미합니다.