

사용자 설명서

펌웨어 버전: 1.0.x
2024. 12. 4 업데이트

U1

전기자전거를 위한 스마트 통신 헬멧



펌웨어 버전 1.0.x는 이 매뉴얼이 펌웨어 버전 1.0 시리즈의 모든 펌웨어 업데이트에 대응하는 매뉴얼임을 의미합니다.

빠르게 찾아보기

 : (+) 버튼  : (-) 버튼
 : 테일라이트 버튼  : 가운데 버튼

유형	동작	버튼	누르는 시간
기본 조작	전원 켜기	 & 	1초 동안 누르기
	전원 끄기	 & 	한 번 누르기
	음량 키우기/줄이기	 또는 	한 번 누르기
	테일라이트 켜기/끄기		한 번 누르기
전화	휴대전화 페어링		5초 동안 누르기
	전화 받기		한 번 누르기
	전화 끊기		2초 동안 누르기
	수신 전화 거절		2초 동안 누르기
	가상비서 호출		3초 동안 누르기
	스피드다이얼		3초 동안 누르기
	음악 재생/일시정지		1초 동안 누르기
	다음곡/이전곡 이동	 또는 	1초 동안 누르기
메시 인터콤	메시 인터콤 켜기/끄기		한 번 누르기
	마이크 음소거/음소거 해제		1초 동안 누르기
	채널 선택		두 번 짧게 누르기
공장초기화			10초 동안 누르기
핀홀 리셋		 & 	10초 동안 누르기

시작하기 전에

■ 세나 사이클링 앱(Sena Cycling App)

구글 플레이 스토어 또는 앱스토어에서 Sena Cycling 앱을 다운로드 하십시오.



클릭 해서 알아보세요



UI에 대하여



기본 조작



메시 인터콤™



스마트폰과 사용하기



펌웨어 업데이트




문제 해결



01 U1에 대하여

주요 기능

- 메시 인터콤 작동 거리: 800m
- LED 테일라이트
- 고급 노이즈 컨트롤™
- 블루투스® 버전 5.2
- OTA (Over-The-Air) 펌웨어 업데이트

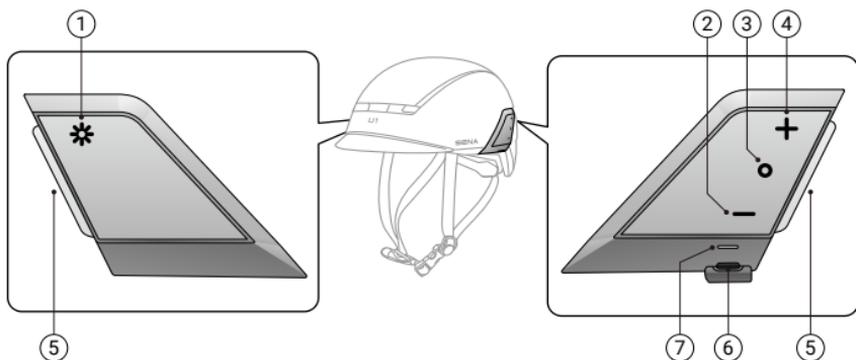

- ① 테일라이트 버튼
- ② (-) 버튼
- ③ 가운데 버튼
- ④ (+) 버튼
- ⑤ 테일라이트 온/오프
- ⑥ USB-C 충전 단자
- ⑦ 상태 및 충전 LED

제품 구성물



U1




바이저



USB-C 충전 케이블

바이저



두 손을 사용하여 헬멧을 거꾸로 잡고 바이저가 앞을 향하게 하십시오.

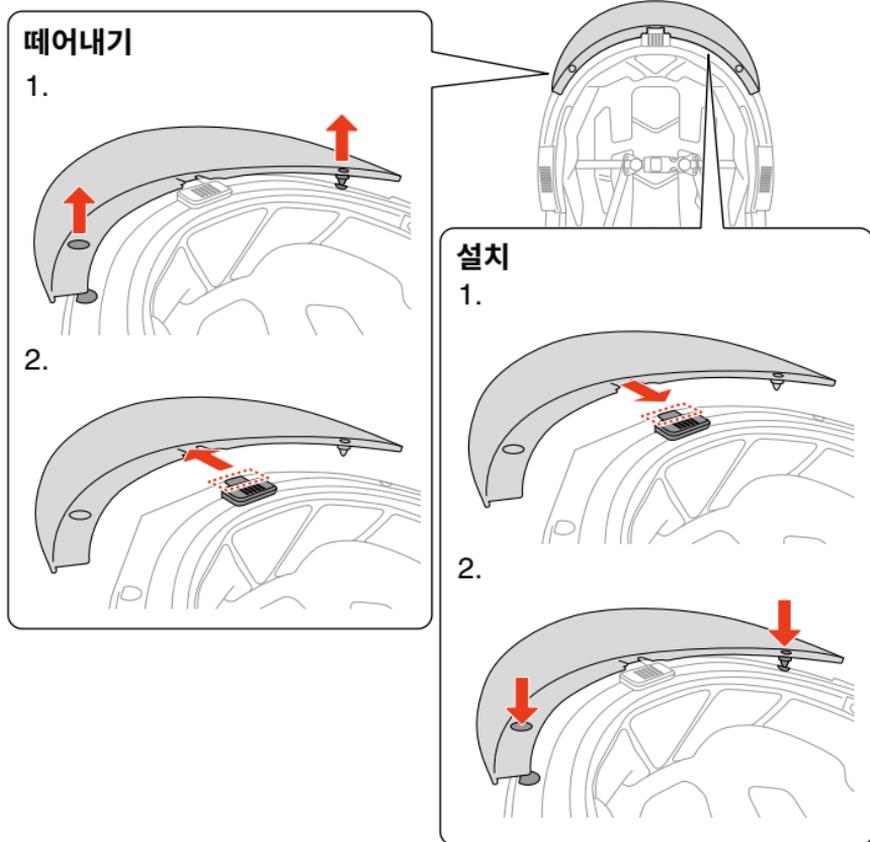


바이저를 떼려면 양쪽 끝을 한 번에 하나씩 조심스럽게 위로 당겨 헬멧에서 분리하십시오. 양쪽 끝이 분리되면 바이저 중앙을 조심스럽게 앞으로 당겨 헬멧에서 완전히 분리합니다.

바이저를 다시 장착하려면, 바이저 가운데를 잡고 바이저의 가운데 탭을 헬멧의 슬롯에 맞추어 끝까지 밀어 넣으십시오. 가운데를 고정한 후에는, 바이저 양쪽 끝을 헬멧 양쪽에 있는 구멍에 끼워 맞추고 눌러서 고정하십시오.

02 기본 조작

	<p>짧게 누르기 버튼을 지정된 횟수만큼 짧게 누르기</p>
	<p>누르고 있기 지정된 시간 동안 버튼을 길게 누르기</p>
	<p>음성안내</p>
	<p>LED</p>


충전하기

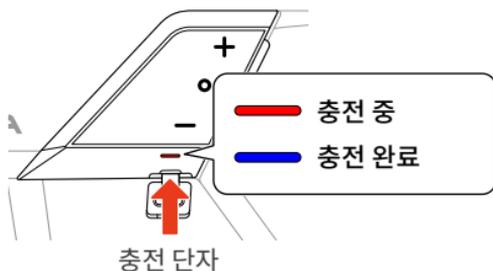


충전 완료까지 2.5 시간이 걸립니다.

- 안전상의 이유로 충전 중에는 U1이 자동으로 꺼집니다.
- KC 인증을 획득한 USB 충전기를 사용하십시오.
- 비인증 충전기를 사용하면 화재, 폭발, 누액을 비롯한 기타 위험이 발생할 수 있으며 이로 인해 배터리의 수명이나 성능이 저하될 수 있습니다.


전원 켜기

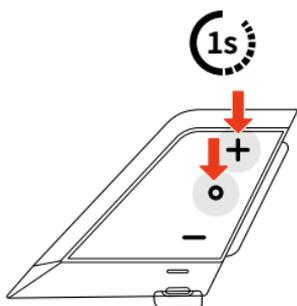


전원 끄기

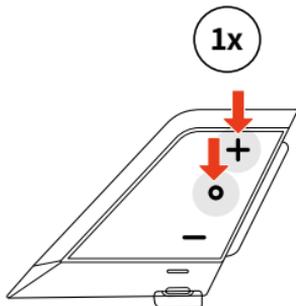

음량

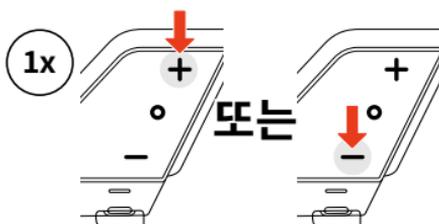

테일라이트 켜기/끄기

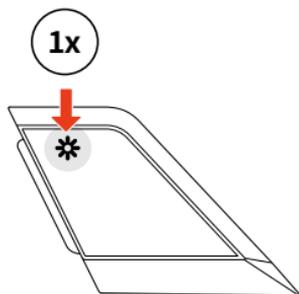

🔊 On: "Lights On/라이트 온"


🔊 Off: "Lights Off/라이트 오프"

테일라이트는 세나 사이클링 앱에서 설정할 수 있습니다.


03 메시 인터콤™

메시 인터콤을 켜면 자동으로 근처의 동일 채널 메시 인터콤 사용자와 연결됩니다.

메시 인터콤 켜기/끄기

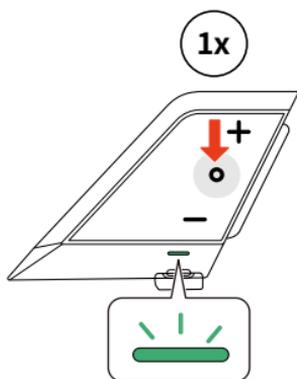


🔊 켜짐: "Mesh intercom on, channel 1/메시 인터콤, 채널 1"

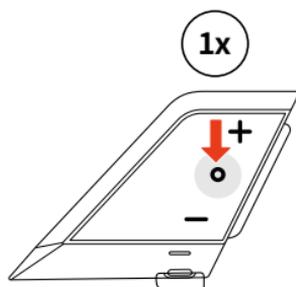

🔊 꺼짐: "Mesh intercom off/메시 인터콤 종료"

마이크 음소거/음소거 해제

메시 인터콤 통신 중에 가운데 버튼을 1초 동안 누르면 마이크를 음소거/음소거 해제할 수 있습니다.

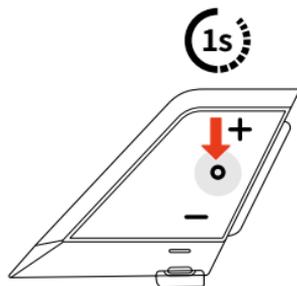


🔊 음소거: "Mic off/마이크 오프"

🔊 음소거 해제: "Mic on/마이크 온"


채널 선택

1. 채널 설정에 진입합니다.

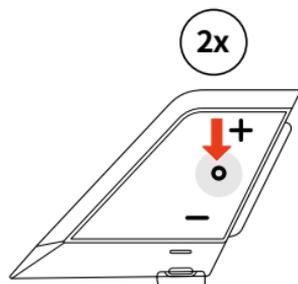


🔊 "Channel setting, 1/채널 설정, 1"

2. 채널 간을 이동합니다.

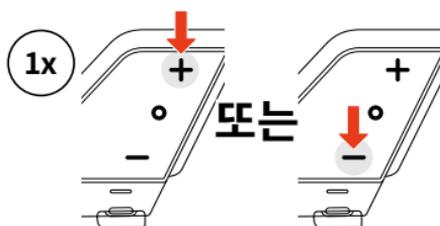

🔊 "#"

3. 채널을 확인하고 저장합니다.

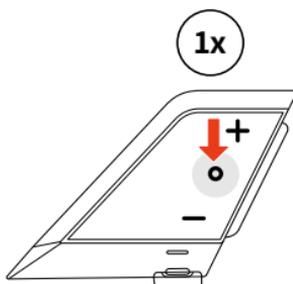


🔊 "Channel is set, channel #/채널이 설정되었습니다. 채널 #"

- 해당 채널에서 10초 안에 버튼을 누르지 않으면 채널이 자동으로 저장됩니다.
- U1을 끄더라도 채널 설정은 유지됩니다.


04 스마트폰과 사용하기

폰 페어링

1.

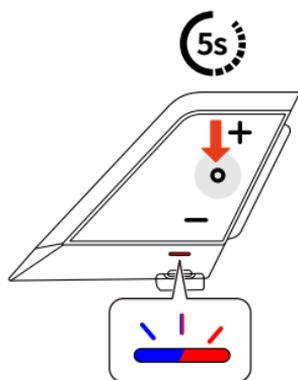

2.

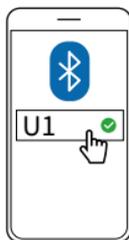


🔊 "Phone pairing/폰 페어링"

- U1을 처음 켜거나 공장초기화 후 재시작하면 U1이 폰 페어링 모드로 진입합니다.
- 폰 페어링을 취소하려면 아무 버튼이나 누르십시오.

발신과 수신하기


전화 받기

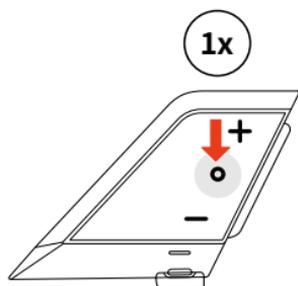


전화 끊기



전화 거절하기

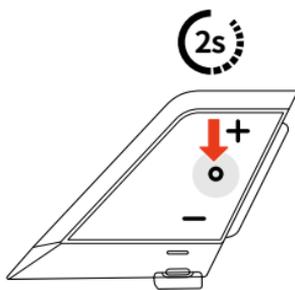

가상비서 호출

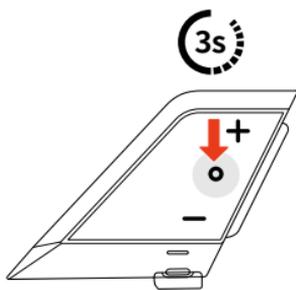


스피드다이얼

스피드다이얼 프리셋 지정


스피드다이얼 프리셋은 세나 사이클링 앱에서 지정할 수 있습니다.

스피드다이얼 프리셋 사용

1. 스피드다이얼 메뉴에
진입합니다.

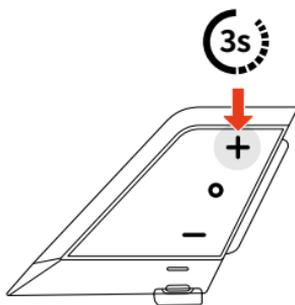


2. 스피드다이얼 프리셋을 앞뒤로
찾아봅니다.

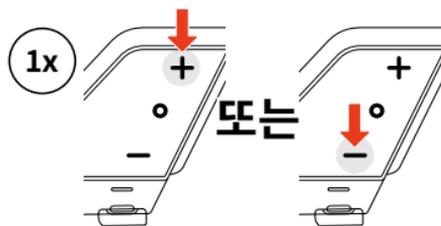

" Speed dial/스피드다이얼 "

- ① Last number redial/재다이얼
- ② 스피드다이얼 (1→2→3)
- ③ 취소


3. 가운데 버튼을 짧게 눌러 실행하십시오.

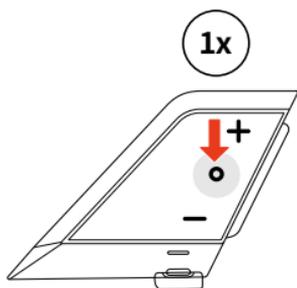


🔊 "Speed dial(#)/스피드다이얼(#)"

음악

▮ 음악 재생/일시정지

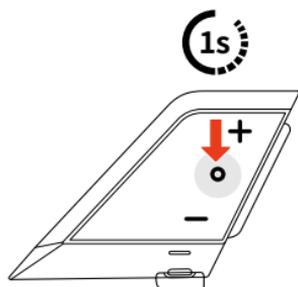

▮ 다음곡/이전곡 이동

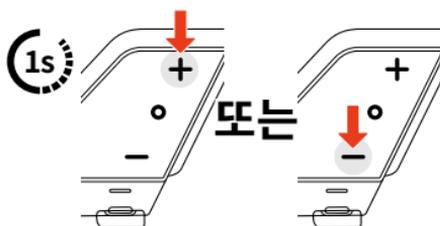

05 펌웨어 업데이트

세나 사이클링 앱의 설정에서 OTA(Over-The-Air)를 통해 바로 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

06 문제 해결

공장초기화

U1을 공장초기값으로 되돌리려면 간단하게 공장초기화를 진행하십시오.




재설정(Fault Reset)

U1이 정상적으로 작동하지 않을 경우 재설정을 실행하여 정상 기능으로 복원할 수 있습니다.

USB-C 충전 케이블이 분리되었는지 확인한 다음 (+) 버튼과 가운데 버튼을 동시에 10초 동안 누릅니다.

모든 설정은 유지됩니다.

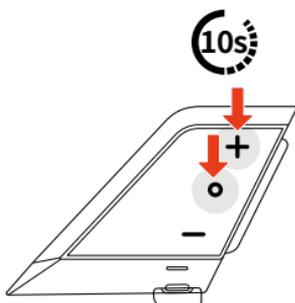



Copyright 2024 Sena Technologies, Inc.
모든 권리 보유.

© 1998–2024 Sena Technologies, Inc. 모든 권리 보유.

Sena Technologies, Inc는 사전 고지 없이 제품을 개선하고 변경할 수 있습니다.

Sena ™는 미국과 다른 국가들에서 Sena Technologies, Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다.

Bluetooth® 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 의 소유이며 세나는 라이선스에 따라 사용합니다.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618