


SENA

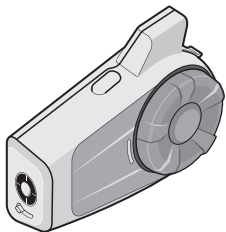

10C EVO

모터사이클 블루투스® 카메라 및 통신 시스템

빠른 시작 가이드

RIDE CONNECTED

좋아하는 음악을 트세요. 인터콤으로 친구들과 대화하고, 내비게이션 안내 음성도 꼭 필요하죠. 물론 더 많은 것들을 당신의 헤드셋으로 함께 할 수 있습니다. 내장된 블루투스® 기능, UHD 카메라, HD 스피커와 Advanced Noise Control™ 이 적용된 마이크, 기술은 여러분께 자유로움을 선사할 것입니다.



블루투스® 일체형



1.6 Km 인터콤



UHD 카메라 일체형



4자 인터콤



스마트 오디오 믹스™



고급 노이즈 컨트롤™



WiFi 사용



오디오 멀티태스킹™




오디오 소스 우선순위

시작하기

1. 이 제품에는 사용자 설명서의 기본 버전인 빠른 시작 가이드가 제공됩니다. **전체 사용자 설명서는 senakorea.kr에서 다운로드 하십시오.**
2. 최신 펌웨어로 업데이트하고 제품에 추가된 새롭고 유용한 기능들을 사용해 보십시오. **senakorea.kr**에서 펌웨어 업데이트 방법을 자세히 알아보십시오.
3. Facebook과 YouTube에서 '세나블루투스코리아'를 팔로우 하시고 최신 정보, 유용한 팁 및 제품에 대한 공지 사항 등을 받아 보십시오.

SENA
BLUETOOTH KOREA

세 나 블 루 투 스 코 리 아

웹 사 이 트 www.senakorea.kr
지 원 support@senakorea.kr
온 라 인 샵 senakorea.kr/shop
 YouTube youtube.com/SenaKorea


시작하기

가이드 보는 방법

삽화와 기호를 통해서 제품의 사용법을 설명합니다. 새로운 기능들이 다소 생소하겠지만 표시된 방법들을 따르면 쉽게 조작할 수 있을 것입니다.



버튼

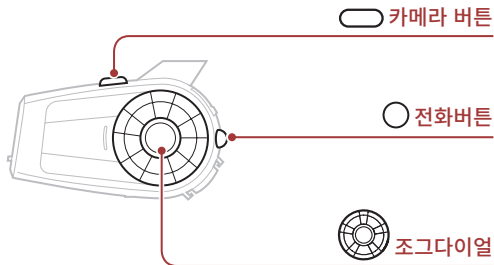

시작하기

아이콘 일러두기



살짝 누르기 버튼/조그다이얼을
지정된 횟수만큼 누르기



길게 누르기 버튼/조그다이얼을
지정된 시간 동안 누르고 있기



돌리기 조그다이얼을 시계 방향(오른쪽)
또는 반시계 방향(왼쪽)으로 돌리기



누른 상태로 돌리기 조그다이얼을 누른 상태로 시계 방향(
오른쪽) 또는 반시계 방향(왼쪽)으로 돌리기



"Hello/안녕하세요"

음성안내

빠른 시작 가이드


제품 상세

안테나

카메라 버튼

렌즈

시야각: 125도
조리개: F/2.4

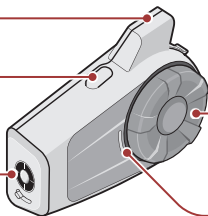

조그다이얼


상태표시 LED

DC 충전 겸
펌웨어 업그레이드 단자

전화버튼







MicroSD 카드 슬롯

스피커 및 마이크
단자

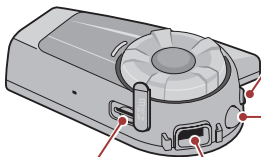

빠른 시작 가이드

설치

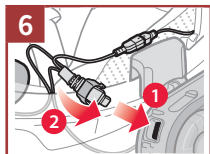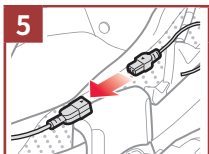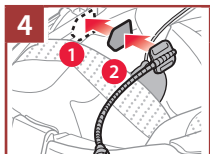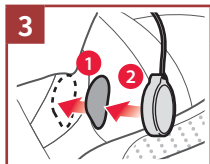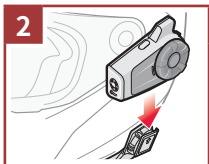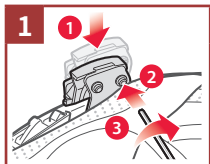

기본 조작

전원 켜기



전원 끄기



음량 키우기



음량 줄이기



빠른 시작 가이드

배터리 잔량 확인

LED로 확인





음성안내로 확인



"Battery level
(high, medium, low)/배터리가
(충분, 적당, 부족) 합니다"

블루투스 페어링 (Phone, MP3, GPS)

휴대전화 페어링




빠른 시작 가이드

휴대전화

전화 받기




전화 끊기

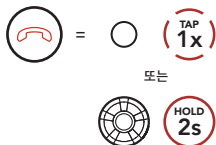

전화 거절하기



음성비서 호출하기



음악 재생

재생/일시정지



다음곡 이동




이전곡 이동



빠른 시작 가이드

카메라 컨트롤


카메라 켜기



카메라 끄기



사진 찍기



Note:

비디오 해상도가 2160p/30fps 일 경우, 비디오 녹화 중에는 사진을 찍을 수 없습니다.

녹화 시작





녹화 정지



Note:


- MicroSD 카드가 없으면 녹화를 할 수 없습니다.
- 카메라 사용 전에 MicroSD 카드를 포맷 하십시오.
- U3 이상의 최대 128GB의 MicroSD 카드와 호환됩니다.

SD 카드 포맷



빠른 시작 가이드


WiFi 채널 변경 (기본: 5GHz)



5GHz 선택



2.4GHz 선택



Note:

5GHz를 지원하지 않는 스마트폰 또는 지역에서는, WiFi 채널을 반드시 2.4GHz로 설정하십시오.

빠른 시작 가이드

인터콤

최대 세 명의 사람들과 페어링하여 블루투스 인터콤 대화를 할 수 있습니다.

헤드셋 A와 헤드셋B 페어링



사용자

그리고

=



사용자

또는

=



블루투스
LED 상태

=

**인터콤 페어링이
완료되면 파란색 LED
가 깜빡입니다.**

헤드셋 B와 인터콤 시작/종료




=




빠른 시작 가이드

라디오


FM 라디오 켜기




FM 라디오 끄기



채널 스캔



채널 탐색




빠른 시작 가이드

헤드셋 설정메뉴

헤드셋 설정메뉴 진입하기



메뉴 옵션 실행



메뉴 옵션 간 이동하기



빠른 시작 가이드

세나 디바이스 매니저

세나 디바이스 매니저를 통해 PC 또는 Apple 컴퓨터에서 펌웨어 업그레이드와 장치 설정을 쉽게 할 수 있습니다. 세나 디바이스 매니저는 senakorea.kr 에서 다운로드할 수 있습니다.

세나 앱

세나 앱으로 헤드셋 설정을 구성할 수 있습니다. Android 및 Apple용 세나 앱은 구글 플레이 및 앱스토어에서 다운로드 할 수 있습니다.



빠른 시작 가이드

세나 카메라 앱

세나 카메라 앱으로 카메라에 내장된 WiFi 기능을 사용해서 실시간 미리보기가 가능하고, 녹화된 비디오를 관리할 수 있을 뿐 아니라 비디오 설정도 변경할 수 있습니다. 카메라와 세나 카메라 앱이 연결되면 카메라가 스마트폰의 날짜와 시간을 따라 동기화됩니다. Android 및 Apple용 세나 카메라 앱은 구글 플레이 및 앱스토어에서 다운로드 할 수 있습니다.



Download on the
App Store





GET IT ON
Google Play


빠른 시작 가이드

문제해결

공장초기화



재설정(Fault Reset)

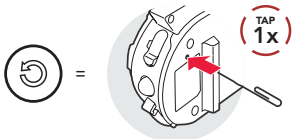

Note: 재설정(Fault Reset)은 헤드셋을 공장초기값으로 되돌리지는 않습니다.






빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
 기본 조작	전원 켜기 / 전원 끄기	  
	음량 키우기 / 음량 줄이기	  
 휴대전화	음량 키우기 / 음량 줄이기	  또는 
	전화 받기	 또는  
	전화 끊기	 
	수신 전화 거절	 
	음성비서	 
	스피드다이얼	 

빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
 음악	음악 재생/일시정지	 
	다음곡 이동	 
	이전곡 이동	 
 카메라	카메라 켜기	 
	카메라 끄기	  
	녹화 시작/정지	 
	사진 찍기	 
 FM 라디오	FM 라디오 켜기 및 끄기	 
	다음 탐색	 
	이전 탐색	 
	FM 대역 스캔/ 스캔 중지	 

빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
 인터콤	인터콤 페어링	 
	인터콤 시작 / 종료	  <hr/> 