

SENA



BOK

메시 인터콤™이 장착된
모터사이클 블루투스® 통신 시스템

RIDE CONNECTED

30K는 메시 인터콤 기술을 적용하여 그룹 인터콤 중에 이탈자가 생겨도 끊김 없이 매끄럽게 대화를 이어갈 수 있습니다. 더 많은 연결과 메시 네트워킹 기술로 무장한 30K는 차세대 통신기기입니다.



메시 인터콤™ 최대
거리 2 km



블루투스® 4.1



오디오
멀티태스킹™



다자 인터콤



인터콤 최대 거리
2 km



고급 노이즈
컨트롤™



그룹 인터콤



리모컨



FM 라디오

* 전파간섭이 없는 개방 지형에서 사용할 때

시작하기

1. 이 제품에는 사용자 설명서의 기본 버전인 빠른 시작 가이드가 제공됩니다. **전체 사용자 설명서는 SENA.CO.KR에서 다운로드 하십시오.**
2. 최신 펌웨어로 업데이트하고 제품에 추가된 새롭고 유용한 기능들을 사용해 보십시오. **sena.co.kr**에서 펌웨어 업데이트 방법을 자세히 알아보십시오.
3. Facebook과 YouTube에서 ‘세나코리아’를 팔로우 하시고 최신 정보, 유용한 팁 및 제품에 대한 공지 사항 등을 받아 보십시오.

SENA
BLUETOOTH KOREA

세 나 블루투스 코리아

웹 사이트 www.sena.co.kr
지 원 support@sena.co.kr
세나스토어 buy-sena.co.kr
 youtube.com/SenaKorea


시작하기

가이드 보는 방법

삽화와 기호를 통해서 제품의 사용법을 설명합니다. 새로운 기능들이 다소 생소하겠지만 표시된 방법들을 따르면 쉽게 조작할 수 있을 것입니다.



버튼

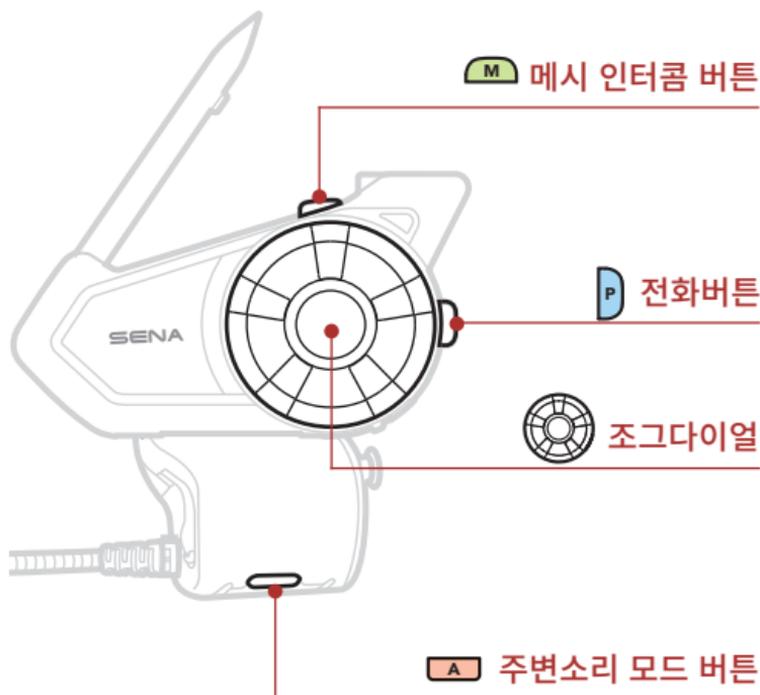

시작하기

아이콘 일러두기



살짝 누르기 버튼/
조그다이얼을
지정한 횟수만큼 누르기



길게 누르기 버튼/
조그다이얼을지정된 시간
동안 누르고 있기



돌리기 조그다이얼을 시계 방향 오른쪽 또는
반시계 방향 왼쪽으로 돌리기



누른 상태로 돌리기 조그다이얼을 누른 상태로
시계 방향(오른쪽) 또는 반시계 방향(왼쪽)
으로 돌리기



"Hello/안녕하세요"

음성안내

시작하기

제품 상세

메시 인터콤 안테나

메시 인터콤 버튼

상태표시 LED

블루투스 안테나

전화버튼

조그다이얼




주변소리 모드 버튼

DC 충전 겸 펌웨어
업그레이드 단자




시작하기

설치

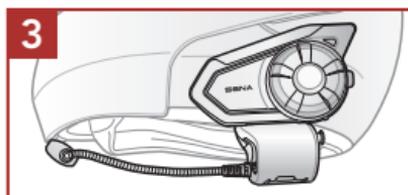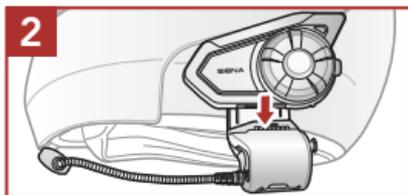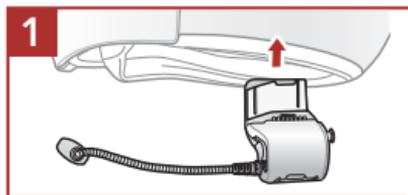

메시 인터콤 안테나

메시 인터콤 안테나를
바깥쪽으로 살짝 당기면
펼칩니다.

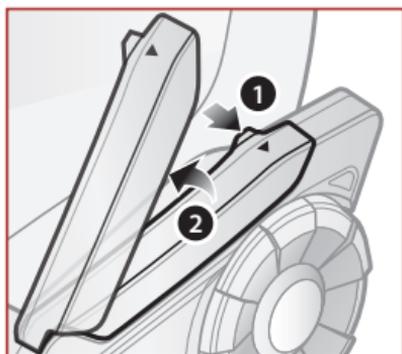

시작하기

Sena 30K Utility 앱

휴대전화와 헤드셋을 페어링한 후에 **세나 30K 유틸리티 앱**을 사용하여 빠르고 쉽게 설정하고 관리할 수 있습니다.

- 앱 기능
 - 메시 인터콤, 블루투스 인터콤, 음악, FM 라디오, 기기 설정, 빠른 시작 가이드, 사용자 설명서
- 다운로드
 - 안드로이드: 구글 플레이 스토어 > ‘Sena 30K Utility’
 - iOS: 앱스토어 > ‘Sena 30K Utility’



세나 디바이스 매니저


세나 디바이스 매니저를 통해 PC 또는 Apple 컴퓨터에서 펌웨어 업그레이드와 장치 설정을 쉽게 할 수 있습니다.

sena.co.kr에서 세나 디바이스 매니저를 다운로드 하십시오.


빠른 시작 가이드

기본 조작


전원 켜기

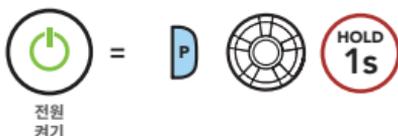


전원 끄기

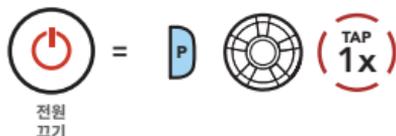

음량 키우기

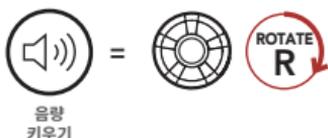


음량 줄이기

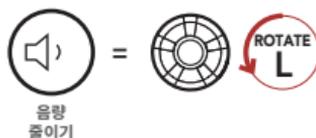


배터리 잔량 확인

LED의 깜빡임 횟수나 음성안내로 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다. 이 방법들은 블루투스 모듈을 켤 때 사용할 수 있습니다.

LED로 확인

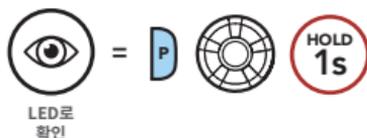

음성안내로 확인

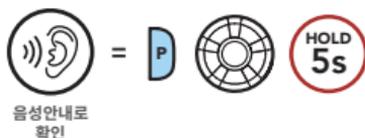

"Battery level high/medium/low/
배터리가 충분/적당/부족합니다"

빠른 시작 가이드

휴대전화 페어링

두 가지 방법으로 페어링 할 수 있습니다.

30K를 끈 상태에서 페어링


30K를 끈 상태에서
전화버튼과 조그다이얼을 10초 동안 누르십시오.



"Phone pairing/폰 페어링"

30K를 켜 상태에서 페어링

30K를 켜 상태에서
전화버튼과 5초 동안
누르십시오.



"Phone pairing/폰 페어링"



LED 상태

= 파란색과 빨간색이
번갈아 깜빡이면
휴대전화에서
기기를
검색하십시오.



LED 상태

= 파란색과 빨간색이
번갈아 깜빡이면
휴대전화에서
기기를
검색하십시오.



핀 번호

= 0 0 0 0



핀 번호

= 0 0 0 0


빠른 시작 가이드

휴대전화


전화 받기




전화 거절하기

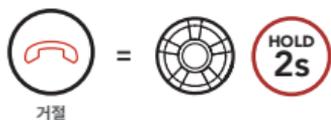

전화 끊기

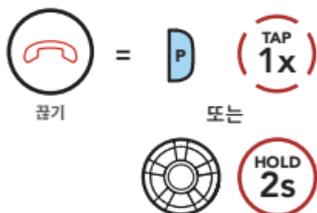

가상비서 호출하기



음악 재생

재생/일시정지



"[뵁, 뵁]"

다음곡으로 이동



이전곡으로 이동



빠른 시작 가이드

메시 인터콤™


메시 인터콤 버튼을 눌러 **메시 인터콤**을 켜면 자동으로 근처의 **30K** 사용자들과 연결되고 서로 대화할 수 있습니다.

메시 인터콤 켜기



"Mesh intercom on/
메시 인터콤"

메시 인터콤 끄기



"Mesh intercom off/
메시 인터콤 종료"

Note: 오픈 메시 및 그룹 메시는 이전 메시 버전의 퍼블릭 모드 및 프라이빗 모드와 통신할 수 없습니다. 이 경우, 헤드셋을 최신 펌웨어로 업그레이드하십시오.

빠른 시작 가이드

오픈 메시™

메시 인터콤을 처음에 켜면 헤드셋은 **오픈 메시(기본: 채널 1)** 상태가 됩니다. 동일한 **오픈 메시** 채널에 있는 사용자들은 서로 자유롭게 통신할 수 있습니다.

채널 설정 (기본: 채널 1)

오픈 메시 통신이 **채널 1 (기본)**을 사용 중인 다른 그룹에 의해 간섭될 경우, 채널을 변경하십시오. 채널 1 ~ 9 중에서 선택할 수 있습니다.

빠른 시작 가이드

채널 설정 진입



"Channel setting, 1/
채널 설정, 1"



채널 이동

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 종료 → 1 → ...)



"#"



채널 저장



"Channel is set, channel #/
채널이 설정되었습니다, 채널 #"

Note: 채널 설정을 종료하려면 “Exit/종료” 음성안내가 들릴 때까지 **조그다이얼**을 시계 또는 반시계 방향으로 돌린 후에 **조그다이얼**을 짧게 누르십시오.


빠른 시작 가이드

그룹 메시™

그룹 메시는 비개방 그룹 인터콤 기능으로 각 헤드셋 간의 페어링 없이도 사용자가 그룹 인터콤 대화에 참여, 이탈, 재참여할 수 있습니다. 한 그룹에 최대 24명이 연결할 수 있습니다.

그룹 메시 생성하기

둘 또는 그 이상의 오픈 메시 사용자들이 **그룹 메시**를 생성할 수 있습니다.

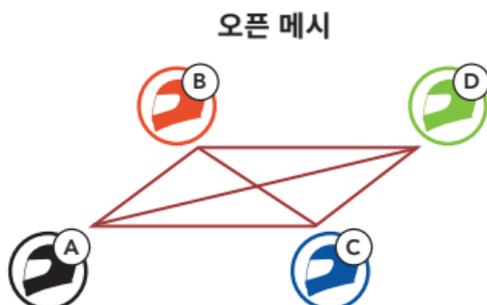

1. **그룹 메시**를 생성하기 위해 **메시 그룹화**에 진입하십시오.



사용자

그리고 =



상대



"Mesh Grouping/
메시 그룹화"

빠른 시작 가이드

2. **메시 그룹화**가 완료되고 자동으로 **오픈 메시**에서 **그룹 메시**로 전환됩니다.




"Group Mesh/그룹 메시"

오픈 메시



그룹 메시

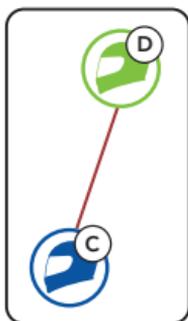


기존 그룹 메시에 참여하기

기존 그룹 메시의 멤버 중 한 명이 **오픈 메시** 상태에 있는 새 멤버를 **기존 그룹 메시**에 참여시킬 수 있습니다.

새 멤버



기존 그룹 메시 및
현재 멤버

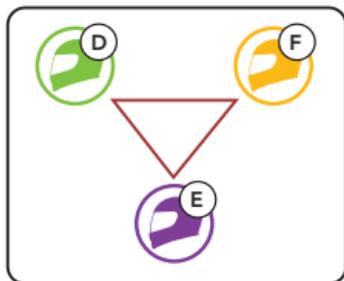

빠른 시작 가이드

1. 기존 그룹 메시에 참여하려면 **현재 멤버 중 한 명과 새 멤버가 메시 그룹화**에 진입합니다.



사용자
(새 멤버)

그리고 =



그룹 메시지의
현재 멤버




"Mesh Grouping/
메시 그룹화"

2. 헤드셋이 **메시 그룹화**를 완료합니다. 새 멤버에게 **오픈 메시**에서 **그룹 메시**로 전환되는 음성안내가 들립니다.




"Group Mesh/그룹 메시"

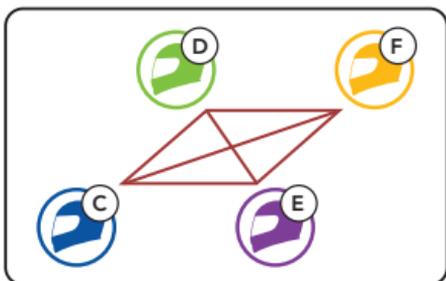

빠른 시작 가이드

메시 초기화

오픈 메시 또는 그룹 메시 상태에서 메시 초기화를 진행하면 자동으로 오픈 메시 (기본: 채널 1)로 되돌아 갑니다.



마이크 활성화/비활성 (기본: 활성)

사용자는 메시 인터콤으로 통신할 때 마이크를 켜거나 끌 수 있습니다.

마이크 활성화/비활성




빠른 시작 가이드



블루투스 인터콤

최대 세 명과 페어링하여 블루투스 인터콤 대화를 할 수 있습니다.

인터콤 페어링

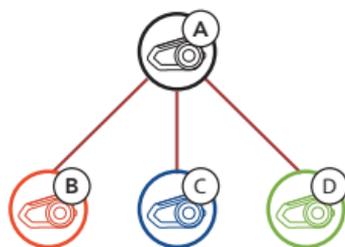

B와 인터콤 페어링

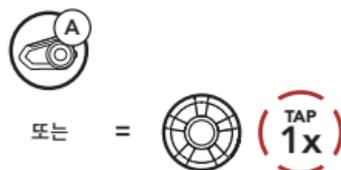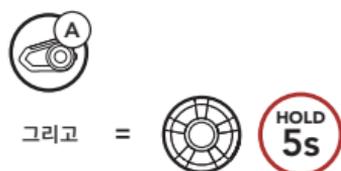

Note: 페어링 과정을 반복하여 인터콤 상대 C, D와 페어링 하십시오.

빠른 시작 가이드

양자 인터콤

마지막 페어링 상대가 첫 번째 인터콤 상대



사용자



인터콤 상대 1

인터콤 상대 1과 시작/종료



인터콤 상대 2와 시작/종료



인터콤 상대 3과 시작/종료



사용자



인터콤 상대 1



인터콤 상대 2



사용자



인터콤 상대 1




인터콤 상대 2



인터콤 상대 3


빠른 시작 가이드

주변소리 모드

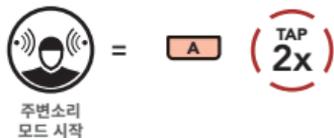


FM 라디오


FM 라디오 켜기




FM 라디오 끄기




채널 스캔



채널 탐색



프리셋 채널 이동




빠른 시작 가이드

설정메뉴


설정메뉴 진입하기



메뉴 옵션 실행




메뉴 옵션 이동하기

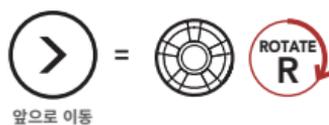


빠른 시작 가이드

문제해결

공장초기화



"Factory reset/공장초기화"



재설정



Note: 재설정은 헤드셋을 공장초기값으로 복원하지 않습니다.

빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
 기본 조작	전원 켜기/끄기	  
	음량 키우기/줄이기	  
	주변소리 모드	  또는 
 휴대전화	전화 받기	 
	전화 끊기	 
	수신 전화 거절	 
	통화음 전환	 
	가상비서	 
	스피드다이얼	 

빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
 음악	음악 재생/일시정지	 
	다음곡 이동	 
	이전곡 이동	 
 FM 라디오	FM 라디오 켜기/끄기	 
	프리셋 선택	 
	다음/이전 탐색	  또는 
	FM 대역 스캔/스캔 중지	 

빠르게 찾아보기

유형	조작	버튼 조작
 메시 인터콤™	메시 인터콤 켜기/끄기	 
	채널 설정	 
	메시 그룹화	 
	메시 초기화	 
	마이크 활성화/비활성	 
 인터콤	인터콤 페어링	 
	인터콤 시작/종료	 