


SENA

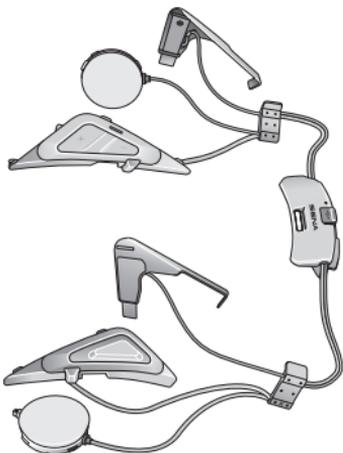

SRL-MESH

모터사이클 블루투스® 쇼에이 헬멧용 통신 시스템

———— SOUND BY ————
harman/kardon®

빠른 시작 가이드

한국어 / 1.0.0

■ 다운로드 가능한 세나 소프트웨어

구글 플레이 스토어 또는 앱스토어에서
세나 모터사이클(SENA MOTORCYCLES) 앱을 다운로드 하십시오.



세나 모터사이클
• 장치 구성 설정

www.senakorea.kr 에서 다음 항목들을 다운로드 하십시오.



펌웨어



세나 디바이스 매니저
• 펌웨어 업그레이드
• 기기 구성 설정



빠른 시작 가이드,
사용자 설명서




세나코리아 웹사이트 및 유튜브에서 최신 정보와 유용한 팁을
확인하십시오.

SENA
KOREA

웹 사 이 트
지 원
온 라 인 샵
 YouTube

www.senakorea.kr
support@senakorea.kr
www.senakorea.kr/shop
youtube.com/SenaKorea

■ 제품 상세




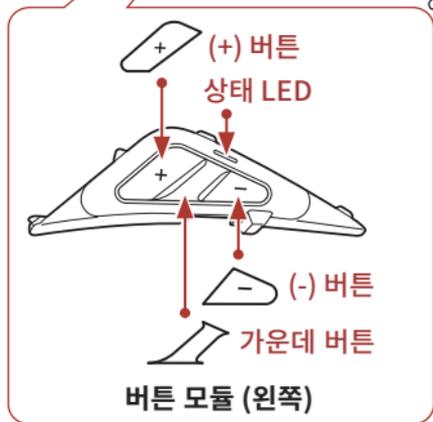
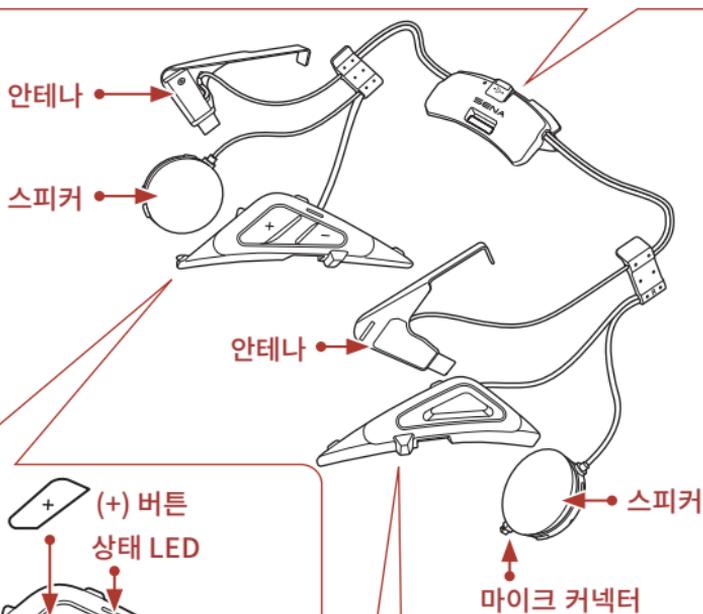
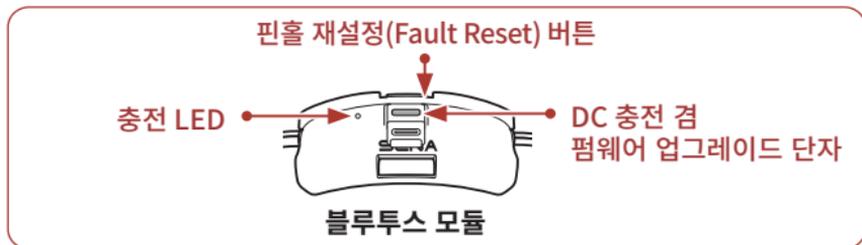








설치

SRL-Mesh는 다음의 쇼에이 헬멧과 호환됩니다.


- **GT-Air II, J-Cruise II, Neotec II***
- * **Neotec II** 2019년 3월 8일 이후 생산품
- 설치에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

플립업 헬멧 장착

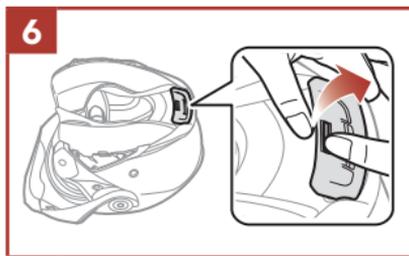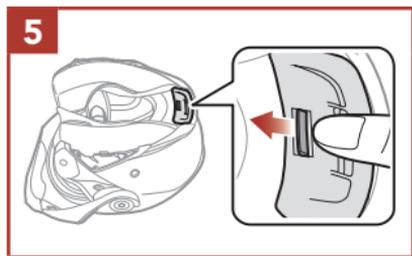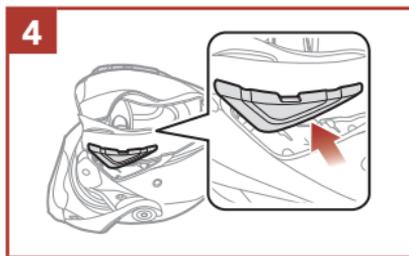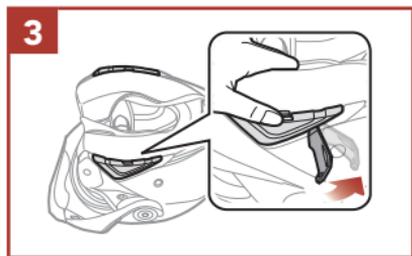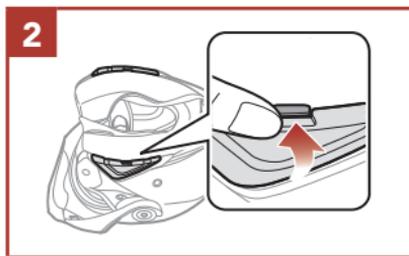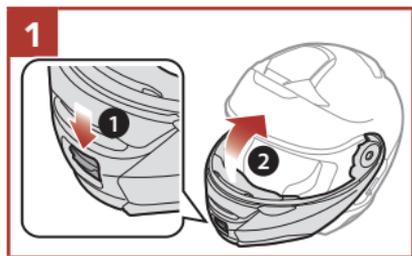


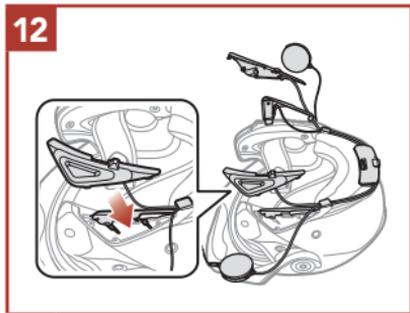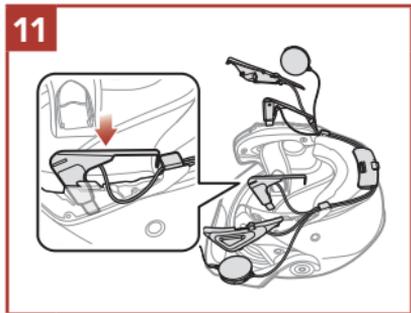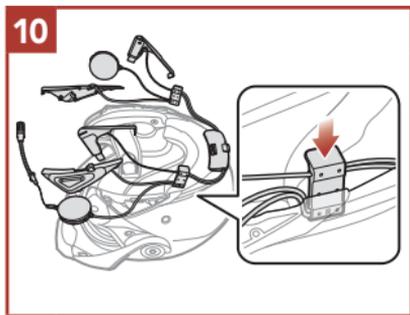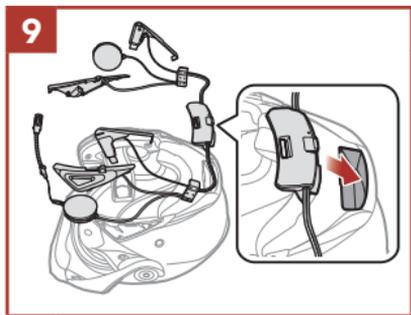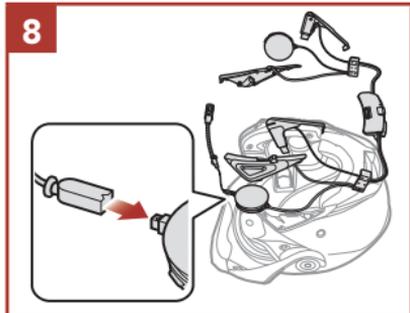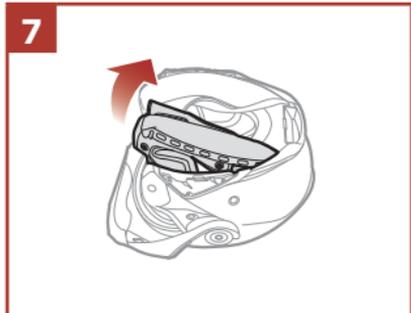

13

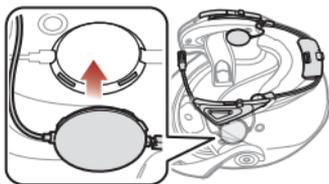

14

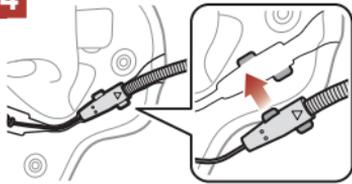

15








16









17




풀페이스 헬멧 장착

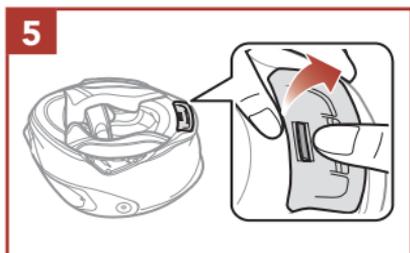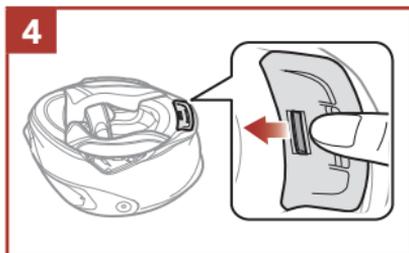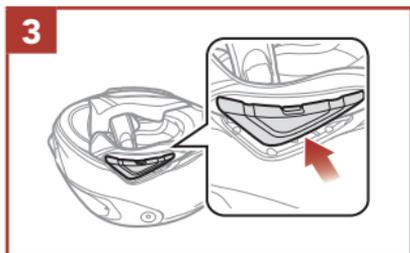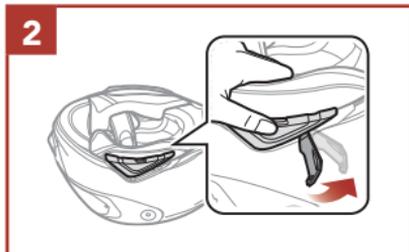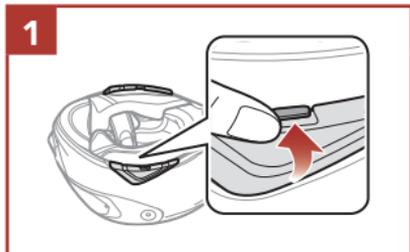


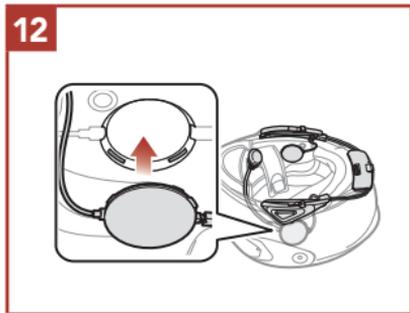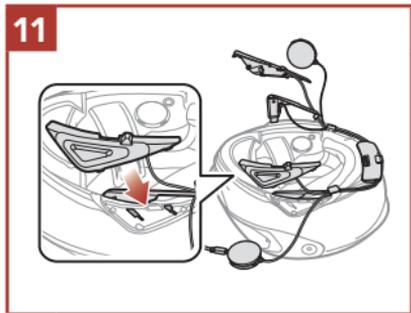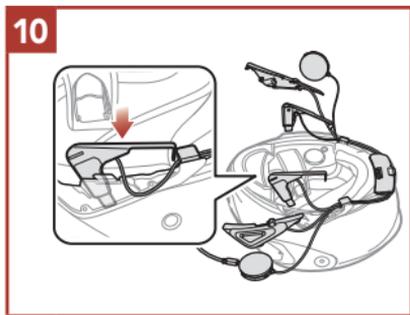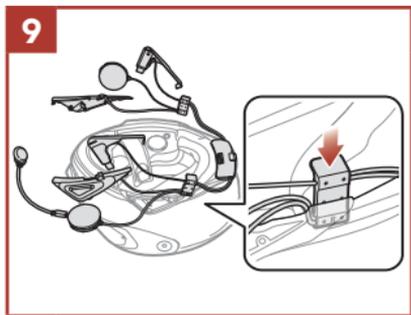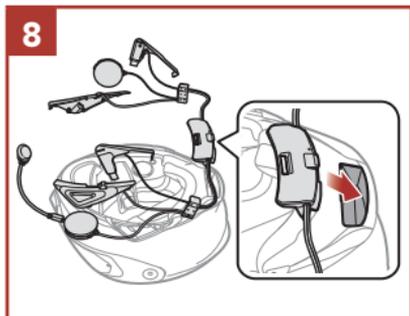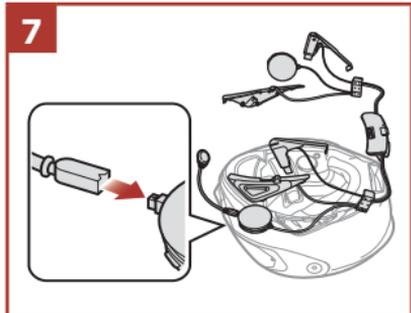

13

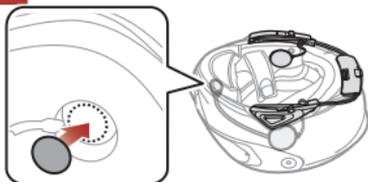

14

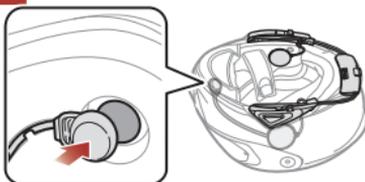

15



아이콘 일러두기

TAP 1x 짧게 누르기 지정 횟수만큼 버튼을 짧게 누르기

HOLD 10s 길게 누르기 지정 시간만큼 버튼을 길게 누르기

 "Hello / 안녕하세요" 음성안내

기본 조작

전원 켜기



전원 끄기



음량 키우기




음량 줄이기



배터리 잔량 확인

전원 켜기

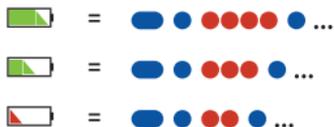

■ 폰 페어링



"Configuration menu /
설정메뉴"



깜박임 

"Phone pairing / 폰 페어링"

- ③ 검색된 블루투스 기기 목록에서
SRL-Mesh 를 선택하십시오.



- 휴대전화 페어링에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

전화 사용하기

전화 받기



전화 끊기



전화 거절하기



시리 및 구글 어시스턴트

스마트폰에 설치된 시리 또는 구글 어시스턴트를 실행



"Hey Google / 헤이구글"
또는 "Hey Siri / 헤이시리"

또는



음악 재생

재생/일시정지



다음곡 이동



이전곡 이동



메시 인터콤™

오픈 메시™: 속해있는 채널내에서통신

그룹 메시™: 속해있는 비개방 그룹내에서 통신

- **메시 인터콤**에 관한 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

메시 인터콤 켜기



깜박임 ●



*"Mesh intercom on,
Open Mesh, channel 1 /
메시 인터콤, 오픈 메시, 채널 1"*

메시 인터콤 끄기



*"Mesh intercom off /
메시 인터콤 종료"*

Note: 메시 인터콤을 처음에 켜면 SRL-Mesh는 오픈 메시(기본: 채널 1) 상태가 되고 자동으로 근처의 SRL-Mesh들과 연결합니다.

■ 오픈 메시지

오픈 메시지에서 채널 설정 (기본: 채널 1)

① 채널 설정 진입



"Channel setting, 1 /
채널 설정, 1"

② 채널 이동

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 종료 → 1 → ...)



또는



"#"



③ 채널 저장



"Channel is set,
channel # / 채널이
설정되었습니다, 채널 #"


Note: 세나 모터사이클 앱으로 채널을 변경할 수도 있습니다.

그룹 메시지

그룹 메시지는 비개방 그룹 인터콤 기능으로 각 헤드셋 간의 페어링 없이도 사용자가 그룹 인터콤 대화에 참여, 이탈, 재참여 할 수 있습니다.

1) 그룹 메시지 생성하기

그룹 메시지를 생성하려면 **둘 또는 그 이상의 오픈 메시지 사용자들이** 있어야 합니다.

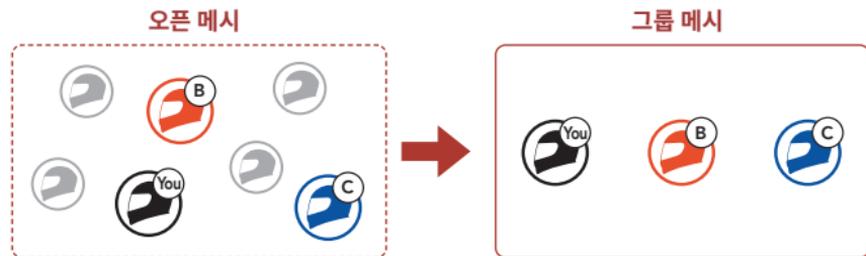

- ① 그룹 메시지를 생성하기 위해서는 **참여자들 (사용자, B, C)**이 **메시 그룹화**에 진입합니다.




- ② 메시 그룹화가 완료되면 **참여자들 (사용자, B, C)**은 **오픈 메시지**에서 **그룹 메시지**로 전환되었다는 음성 안내를 들을 수 있습니다.



2) 기존 그룹 메시에 참여하기

기존 그룹 메시 참여자 중 한 명이 **오픈 메시** 상태에 있는 **새로운 참여자**들을 기존 그룹 메시에 참여시킬 수 있습니다.

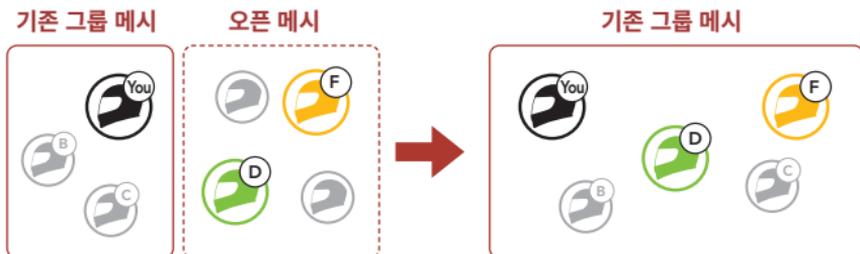

- ① **기존 그룹 메시 참여자 중 한명(사용자)**과 **기존 그룹 메시**에 참여하기 위해서 **오픈 메시** 상태에 있는 **새로운 참여자(D와 F)**가 **메시 그룹화**에 진입합니다.



 "Mesh grouping /
메시 그룹화"

- ② **메시 그룹화**가 완료되면 **새로운 참여자(D와 F)**는 **오픈 메시**에서 **그룹 메시**로 전환되었다는 음성 안내를 들을 수 있습니다.



 "Group Mesh / 그룹 메시"

■ 마이크 활성화/비활성 (기본: 활성화)

사용자는 **메시 인터콤**으로 통신할 때 마이크를 켜거나 끌 수 있습니다.



“Mic on / 마이크 온” 또는
“Mic off / 마이크오프”

■ 메시 초기화


오픈 메시 또는 **그룹 메시** 상태에서 **메시 초기화**를 진행하면 자동으로 **오픈 메시 (기본: 채널 1)**로 되돌아 갑니다.



“Reset Mesh / 메시 초기화”

■ 블루투스 인터콤

최대 세 명의 사람들과 페어링하여 블루투스 인터콤 대화를 할 수 있습니다.

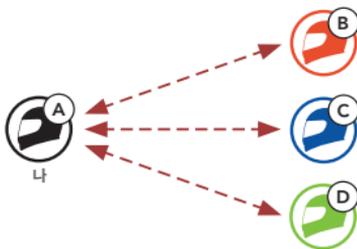


인터콤 페어링

두 가지 방법으로 헤드셋을 페어링 할 수 있습니다.

스마트 인터콤 페어링(SIP) 사용

SIP를 사용하면 버튼 조작을 할 필요 없이 **세나 모터사이클 앱**에서 QR코드를 스캔하여 인터콤 상대와 빠르게 페어링 할 수 있습니다.

- ① 휴대전화와 헤드셋을 페어링 하십시오.
- ② **세나 모터사이클 앱**을 열고  (스마트 인터콤 페어링 메뉴)를 선택하십시오.
- ③ 인터콤 상대 (B)의 휴대전화에 표시된 **QR 코드**를 스캔하십시오.
 - 인터콤 상대 (B)는  **세나 모터사이클 앱**의 > **QR code** ()를 선택하여 QR코드를 표시할 수 있습니다.

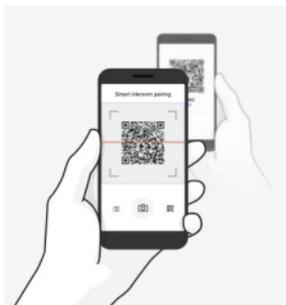

- ④ **저장**을 선택한 후에 인터콤 상대 (B)가 **사용자 (A)**와 올바르게 페어링 되었는지 확인하십시오.
- ⑤ **스캔** ()을 선택하고 과정 3-4를 반하여 **인터콤 상태 (C)** 및 **(D)**와 페어링 하십시오.

Note: 스마트 인터콤 페어링 (SIP)은 블루투스 3.0 이하의 세나 제품들과 호환되지 않습니다.

버튼 사용하기



- ① 참여자(나, B)가 인터콤 페어링 모드에 진입합니다.



깜박임 



"Intercom pairing /
인터콤 페어링"

파란색으로 바뀜 

- ② 두 헤드셋 (A와 B)는 자동으로 페어링 됩니다.




- ③ 위의 페어링 과정을 반복하여 다른 헤드셋 (C 및 D)과 페어링 하십시오.

마지막 페어링 상대가 첫 번째 인터콤 상대

헤드셋의 인터콤 페어링을 여러 번 했다면 마지막 페어링 했던 상대 헤드셋이 첫 번째 인터콤 상대가 됩니다.

인터콤 페어링 순서

마지막 페어링 상대가
첫 번째 인터콤 상대

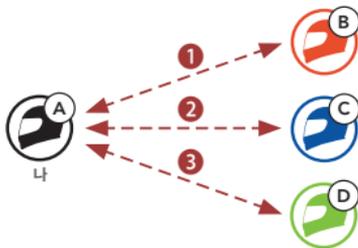

양자 인터콤

첫 번째 인터콤 상대 D와 대화 시작/종료



두 번째 인터콤 상대 C와 대화 시작/종료



세 번째 인터콤 상대 B와 대화 시작/종료



FM 라디오

FM 라디오 켜기/끄기



스캔 시작/중지



다음 탐색



이전 탐색



프리셋 채널 이동



Note: 세나 모터사이클 앱에서 현재 채널을 저장할 수도 있습니다.

■ 설정메뉴

설정메뉴 진입하기



"Configuration menu /
설정메뉴"

메뉴 옵션 이동



또는




메뉴 옵션 실행




문제 해결

재설정(Fault Reset)

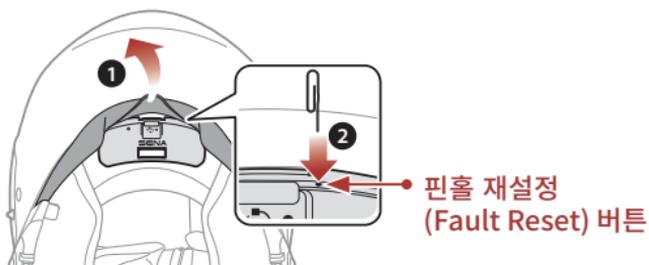

Note:

- 재설정은 헤드셋을 공장초기값으로 복원하지 않습니다.
- 충전 LED는 **핀홀 재설정 버튼**이 아닙니다. 누르지 마십시오.

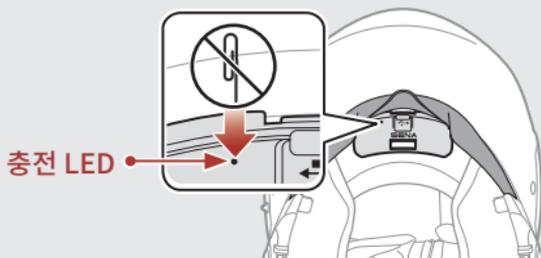

공장초기화

-  →  "Configuration menu / 설정메뉴"
-  →  "Factory reset / 공장초기화"
-  →  "Headset reset, good-bye / 초기화 완료, 감사합니다"

■ 빠르게 알아보기

유형	조작	버튼 조작
 기본 조작	전원 켜기 / 전원 끄기	  
	음량 키우기 / 음량 줄이기	  
	음량 키우기 / 음량 줄이기	 또는  
 휴대전화	전화 받기	 
	전화 끊기	 
	수신 전화 거절	 
 시리 및 구글 어시스턴트	시리 또는 구글 어시스턴트 실행	 

유형	조작	버튼 조작
 메시 인터콤™	메시 인터콤 켜기/끄기	 (TAP 1x)
	채널 설정	 (TAP 2x)
	메시 그룹화	 (HOLD 5s)
	메시 초기화	 (HOLD 8s)
	마이크 활성화/비활성	 (HOLD 1s)
 인터콤	인터콤 페어링	 (HOLD 5s)
	인터콤 시작 / 종료	 (TAP 1x)
 음악	음악 재생/일시 정지	 (HOLD 1s)
	다음곡 이동	 (HOLD 1s)
	이전곡 이동	 (HOLD 1s)

유형	조작	버튼 조작
 FM 라디오	FM 라디오 켜기/끄기	 
	프리셋 선택	 
	이전/다음 탐색	 또는  
	FM 대역 스캔/스캔 중지	 